

防災ラジオの取扱説明（簡易版）

総務課 安全安心係 82-6123

① 使用前の準備

1 防災アンテナを取り付ける

2 乾電池・ACアダプタを取り付ける

乾電池・ACアダプタの両方を常に入れておいてください。ACアダプタをコンセントに差し込んでいる場合は、乾電池の電力は使用しません。（スイッチが入ってなくても緊急情報等は自動で放送されます）

※乾電池の液漏れによる故障防止のため、
1年に1回は必ず乾電池を交換してください。

3 落下しないような場所に置いておく

防災アンテナ

※止まるまでねじ込む

ACアダプタ

※コンセントから
電源をとる



単3乾電池（停電時用）

※電池ランプが点滅したら
交換の合図です。

👉 町からの防災情報・行政情報を自動で受信し、放送します。

👉 緊急放送は、照明が赤く光って最大音量でお知らせします。

👉 停電時には、照明が自動で光ってラジオの場所をお知らせします。

👉 防災ラジオの電源は、必ず入れておいてください。

② ボタン等の説明

FMアンテナ

AMアンテナは本体に内蔵

AM/FMラジオ用ボタン

※詳しくは次ページへ

照明

緊急時、赤く点滅します
停電時には、自動で光ります

電池ランプ

赤く点滅したら
交換の合図です

照明ボタン（入/切）


照明の入/切を操作します

聞き直しボタン

最新の放送内容が、何度でも
聞き直しができます

音量ボタン（大/小）

緊急放送は、最大音量で放送されます
通常放送は、設定してある音量で放送
されます

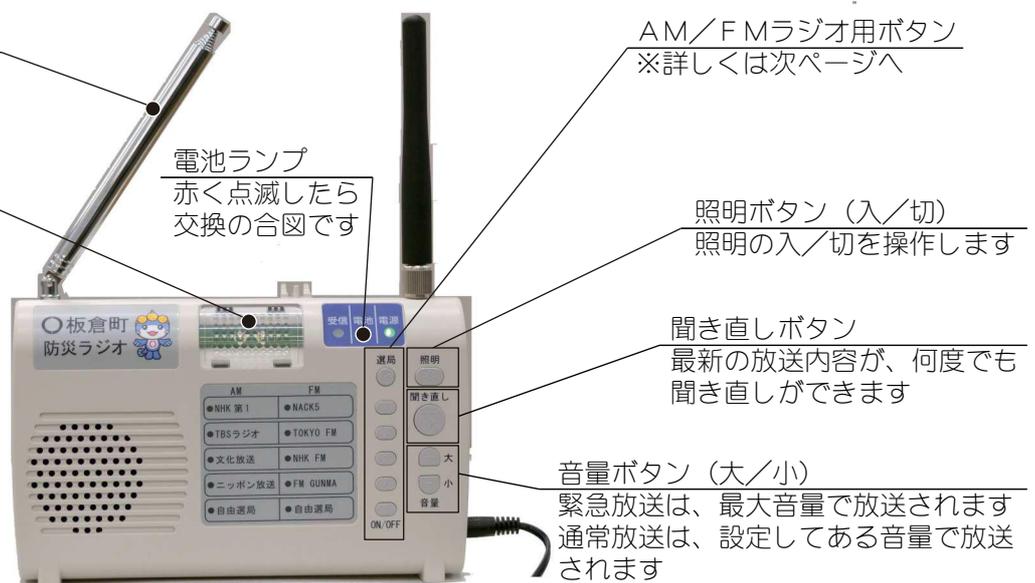

③ AM / FM ラジオを聞く

1 ラジオのスイッチを入れ選局する

希望の放送局の右側のボタンを押すと、スイッチが入り選局されます。

選局された放送局のランプが光って受信します。

※AMとFMの切り替えは、「選局ボタン」で行います。

※自由選局の右側のボタンは、3秒以上長押しすると、自動で受信できる放送局を選びます。

2 ラジオのスイッチを切る

青く光っている放送局の右側のON/OFFボタンを押します。(青いランプが消えます)



◇試験放送(毎週水曜日・昼夜2回)、5月1日から運用開始

1 4月3・10・17・24日の毎週水曜日に試験放送を行います



試験放送：毎週水曜日、昼放送：午後0時30分 / 夜放送：午後7時

4月中、防災ラジオ送信設備及び受信端末の機器確認のため、試験放送を実施します。受信端末から放送が聞こえない等の問題がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

2 5月1日から運用開始します



定期放送：毎月1日、昼放送：午後0時30分 / 夜放送：午後7時

毎月1日に、防災ラジオ送信設備及び受信端末の機器確認のため、定期放送を実施します。定期放送時間に、受信端末から放送が聞こえない等の問題がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

◇転出するときは、町役場へ

1 板倉町から転出される場合

世帯全員が町外へ転出されるときは、必ず町役場へ防災ラジオを返還してください。

2 世帯主を変更された場合や世帯主(単身)が亡くなられた場合

世帯主を変更された場合は、手続きが必要です。町役場へご連絡ください。また、単身世帯の使用者が亡くなられた場合、親族のかた等が必ず町役場へ防災ラジオを返還してください。

◆問い合わせ先◆

使用方法・故障 【防災ラジオコールセンター】

0120-388-280 ※年中無休/24時間対応

その他・全般 【総務課安全安心係】 0276-82-6123(直通) ※休日を除く